

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www.samsungmobile.com) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
3. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Samsung GALAXY S **GT-I9000**
Uživatelská příručka



Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho telefonu.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsungmobile.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem.

- V případě potřeby si můžete na webových stránkách www.samsungmobile.com aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění—situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha—situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka—poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz.**— stránky se souvisejícími informacemi; například:
 - ▶ str. 12 (znamená „viz. strana 12“)
- **Následující krok**—pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva** (znamená **Zprávy**, potom **Nová zpráva**)
- [] **Hranaté závorky**—tlačítka telefonu; například:
[Ⓜ] (znamená Tlačítko ukončení)

Autorská práva

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou ochranné známky Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/ nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

- **SRS** CS Headphone a **SRS** WOW HD jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD jsou použity v rámci licence od společnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



CE 0168!

O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Abyste získali více informací a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky <http://www.divx.com>.

Certifikovaný k přehrávání obrazového formátu DivX® v rozlišení až HD 720p, včetně prémiového obsahu (Rozlišení LCD: 800x480).

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Pro získání registračního kódu přejděte do **Nastavení** → **O telefonu** → **Právní informace** → **Nastavení licence** → **DivX® VOD** → **Registrace**. K dokončení procesu registrace se s tímto kódem obraťte na stránky <http://vod.divx.com>, kde se dozvíte více o DivX VOD.

Obsah

Sestavení 10

Vybalení 10

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 10

Nabíjení baterie 12

Vložení paměťové karty (volitelné) 14

Přípevnění popruhu (volitelné) 16

Úvodní informace 17

Zapnutí a vypnutí telefonu 17

Seznámení s přístrojem 18

Používání dotykového displeje 21

Zamknutí nebo odemknutí dotykového
displeje a tlačítek 22

Seznámení se základní obrazovkou 22

Otevírání aplikací 24

Přizpůsobení telefonu 26

Zadávání textu 29

Stahování aplikací z trhu Android 32

Stahování souborů z webu 33

Synchronizace dat 33

Komunikace 35

Volání	35
Zprávy	41
Google Mail	42
E-mail	44
Talk	45
Social Hub	46

Zábava 47

Fotoaparát	47
Přehrávač videa	56
Galerie	57
Hudební přehrávač	59
FM rádio	62

Osobní informace 65

Kontakty	65
Kalendář	68
Poznámka	69
Diktafon	69

Web 71

Internet	71
Layar	74
Mapy	74
YouTube	77
Synchronizovat	79
Samsung Apps	80

Denní přehled	80
Press Reader	81
Market	82

Konektivita 83

Bluetooth	83
Wi-Fi	84
AllShare	86
Mobilní přístupový bod	88
Sdílení internetového připojení přes USB	88
TV připojení (režim TV výstup)	89
Připojení k počítači	90

Nástroje 92

Hodiny	92
Kalkulačka	93
Aldiko eBook	94
Minideník	96
Moje soubory	96
Správce úloh	97
ThinkFree Office	97
Vytáčení hlasem	98
Voice Search	99
Napsat a odeslat	99

Nastavení	101
Otevření menu nastavení	101
Bezdrátové sítě	101
Nastavení hovorů	102
Zvuk	104
Displej	105
Informace o poloze a zabezpečení	106
Aplikace	107
Účty a synchronizace	108
Soukromí	108
SD karta a paměť telefonu	108
Hledat	108

Místní nastavení a text	109
Hlasový vstup a výstup	110
Usnadnění	111
Datum a čas	112
O telefonu	112

Řešení problémů	113
------------------------------	------------

Bezpečnostní upozornění	118
--------------------------------------	------------

Rejstřík	127
-----------------------	------------

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a podržte [⏻] a výběrem **Vypnutí** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.

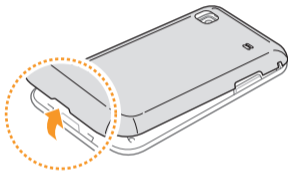


 Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte kartu SIM nebo USIM.

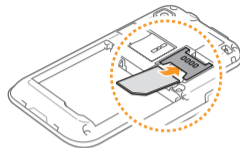


- Vložte kartu SIM nebo USIM do přístroje tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce přístroje nevyužívající připojení k síti a některá menu.
- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu.

4 Vložte baterii.

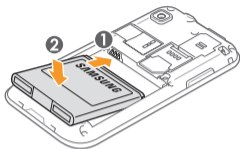

5 Vraťte zpět zadní kryt.

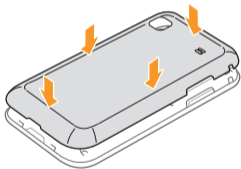

Nabíjení baterie


Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.




Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná a zčervená. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

› Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

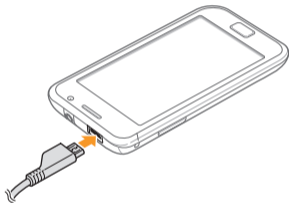

 Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
 - Když se přístroj nabíjí, dotyková obrazovka nemusí fungovat z důvodu nestabilního napájení. Pokud se to stane, odpojte nabíječku od zařízení.
 - Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
 - Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od přístroje a poté z elektrické zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

› Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.


- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.
- 2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu PC zapojte do multifunkčního konektoru.
- 3 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.


 V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.


Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Ve zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

 Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.

- 
- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o přeformátování paměťové karty.
 - Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
 - Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, adresář souboru na paměťové kartě se zobrazí ve složce /mnt/sdcard/external_sd v interní paměti (moviNAND™)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

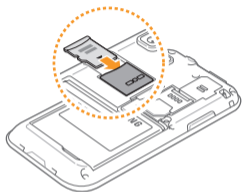

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Vraťte zpět zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu**.
- 2 Sundejte zadní kryt.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
- 4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
- 5 Vyjměte paměťovou kartu.
- 6 Vraťte zpět zadní kryt.



Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Přípevnění popruhu (volitelné)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.



- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon můžete zapnout stisknutím a podržením [ⓘ].

Telefon vypnete stisknutím a podržením [ⓘ] a poté výběrem **Vypnutí**.

Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

- 1 Zobrazte kurz pro zadání textu a vyberte **Další**.
- 2 Vyberte síť pro přístup na web a vyberte **Další**.
Funkci WLAN aktivujete a k síti WLAN se připojíte výběrem **Připojit k síti Wi-Fi**.

3 Nastavte použití vaší aktuální polohy pro služby Google a vyberte **Další**.

4 Nastavte účty a vyberte **Další**.


5 Po skončení vyberte **Dokončit**.








- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. Stiskněte a podržte [ⓘ] a vyberte **Režim Letadlo**.

Seznámení s přístrojem

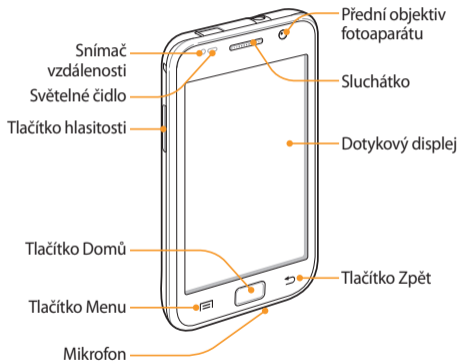› Rozvržení telefonu












› Tlačítka

Tlačítko	Funkce
	Zapínání Zapnutí telefonu (stisknutí a podržení); otevření rychlých menu (stisknutí a podržení); zamknutí dotykového displeje.
	Menu Otevření seznamu dostupných možností na aktuální obrazovce.
	Domů Návrat na základní obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutí a podržení).
	Zpět Návrat na předchozí obrazovku.
	Hlasitost Nastavení hlasitosti přístroje.












› Ikony indikátoru





Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Aktivováno WLAN
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní

Ikona	Definice
	Probíhá hlasový hovor
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači
	Sdílení internetového připojení aktivní
	Mobilní přístupový bod aktivní

Ikona	Definice
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	FM rádio je zapnuté na pozadí

Ikona	Definice
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
10:00 AM	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.

- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Displej zapnete stisknutím [ⓘ] nebo pomocí tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Zamknout je můžete stisknutím [ⓘ]. Chcete-li je odemknout, zapněte displej stiskem [ⓘ] nebo tlačítka Domů a pak přejděte prstem přes šedé okno.

Seznámení se základní obrazovkou

Na telefonu v základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Z pohotovostní obrazovky si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Pohotovostní obrazovka má 7 panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo panely pohotovostní obrazovky. Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušný panel základní obrazovky přímo.

› Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratk k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

- 1 Stiskněte [≡] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a podržte.
- 2 Vyberte kategorii položky → položka:
 - **Nástroje:** Přidání nástrojů na pohotovostní obrazovku.
 - **Zkratky:** Přidání zkratk k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.

- **Složky:** Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
- **Pozadí:** Nastavení obrázku na pozadí.



Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na aktuálním režimu základní obrazovky.

› Přesun položek na základní obrazovce

- 1 Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a podržte ji, dokud se nezobrazí šedě.
- 2 Přetáhněte položku do požadovanéh místa

› Odstranění položek ze základní obrazovky

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. Na spodní straně pohotovostní obrazovky se zobrazí koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Poté, co položka a koš zčervenají, položku uvolněte.

› Používání panelu zkratk

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel zkratk. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.

Ze zobrazení panelu zkratk můžete využít následující možnosti:




- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti WLAN. ► str. 85
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 83
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Automat. otočení:** Aktivace nebo dekativace automatického otáčení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.


› Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.


- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Upravit**.
Můžete také umístit dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením přepnout do režimu Upravit.
- 2 Přidání nebo odstranění panelů pomocí následujících funkcí:
 - Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.
 - Nový panel přidáte výběrem .
 - Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.
- 3 Po skončení stiskněte [].

Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje,

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem **Aplikace**.
- 2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací.
Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušnou obrazovku hlavního menu přímo.
- 3 Vyberte aplikaci.
 -  • Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet v společnosti Google, zaregistrujte se.
 - Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.

- 4 Stiskem [↶] se vrátíte na předchozí obrazovku; stiskem tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.

 Telefon obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud telefon při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Pokud nechcete, aby telefon při natočení měnil orientaci zobrazení, vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Automaticky otočit displej**.

› Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [≡] → **Upravit**.
- 2 Klepněte na aplikaci a podržte.
- 3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu. Nejčastěji používané aplikace můžete také přesunout vedle položky **Domů**.
- 4 Stiskněte [≡] → **Uložit**.

Pro změnu pořadí obrazovek hlavního menu,

- 1 Na seznamu aplikací položte dva prsty na obrazovku a stáhněte je k sobě.
- 2 Klepněte a podržte miniaturu na obrazovce a přetažením ji umístěte kam potřebujete.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam naposledy otevřených aplikací.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Používání správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.

- 2 Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Uk. vše**.

Prizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

› Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

› Přepnutí do tichého režimu

Chcete-li telefon ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte #.
- Stiskněte a podržte [ⓘ] a vyberte **Tichý režim**.


› Změna vyzvánění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
- 2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

› Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Pozadí** → možnost.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte **Uložit, nastavit pozadí** nebo **Nastavit tapetu**.



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

› Nastavení jasu displeje

Jas displeje můžete rychle upravit přechodem doleva nebo doprava na řádku indikátoru na obrazovce.

Upravení jasu přes menu nastavení:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle **Automatický jas**.
- 3 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.
- 4 Vyberte **OK**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

› Nastavení zámku displeje

Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro odemknutí nebo hesla zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili váš telefon bez dovolení.



- Jakmile nastavíte zámek displeje, přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapínání a při odemykání dotykového displeje.
- Pokud kód PIN nebo heslo zapomenete, můžete přístroj nechat odemknout v servisním středisku Samsung. Před odevzdáním přístroje servisnímu středisku Samsung nezapomeňte provést zálohovou kopii všech důležitých dat uložených na vašem přístroji.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.

- 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další** (chcete-li).
- 3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.
- 4 Vyberte **Pokračovat**.
- 5 Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
- 6 Vyberte **Potvrdit**.

Nastavení PIN kódu pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.

- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte heslo znovu a vyberte **OK**.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

› Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet u společnosti Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku z webu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit aplikaci Mobile Tracker**.
- 2 Zadejte heslo a vyberte **OK**.
- 3 Pokračujte výběrem **OK**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu Samsung a vyberte **Přihlásit**.
Účet u společnosti Samsung vytvoříte výběrem **Registrovat**.
- 5 Přečtěte si podmínky a vyberte **Přij**.
- 6 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
- 7 Zadejte jméno odesílatele.
- 8 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.

9 Vyberte **Uložit**.



Ztracený přístroj můžete také ovládat přes internet. Podrobné informace o této funkci naleznete na stránkách <http://www.samsungdive.com>.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.
► str. 109

› Změna typu klávesnice

Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte, a vyberte **Způsob zadávání** → typ klávesnice (Swype nebo Samsung).


› Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.

2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.



3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.

4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu

5 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.



- Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat znaky. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než se zobrazí seznam znaků, můžete zadat speciální znaky a symboly.

Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přístup k dotykové obrazovce Swype; Otevření informací nápovědy (klepnutí a podržení).
3	Přepínání mezi režimem symbolů a režimem ABC/číselným režimem.
4	Odstranění znaků.
5	Nový řádek.
6	Vložení mezery.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1 Vyberte  → **Typy klávesnice na výšku** a zvolte způsob vkládání textu.

Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky (QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.

2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.

Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.

Číslo	Funkce
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Zadání textu hlasem; Tto ikona je dostupná pouze pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung.  Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vybraném jazyku zadávání.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Otevření nastavení klávesnice; Změna způsobu zadání textu (klepnutí a podržení).
7	Vložení mezery; Vložení tečky (dvojitě klepnutí); Změna jazyka zadávání (klepněte a podržte a poté přejděte vlevo nebo vpravo).  Funkce této klávesy se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo vybraném jazyku zadávání.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Kurzor umístěte na počáteční pozici.
- 2 Klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 3 Vyberte **Vybrat text** ze seznamu voleb.
- 4 Táhněte prstem přes text, který chcete zvýraznit.
- 5 Vyberte **Kopírovat** pro zkopírování nebo **Vyjmut** pro vyjmutí a uložení textu do schránky.
- 6 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 7 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z trhu Android

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací.

Trh Android představuje pohodlný a rychlý způsob pořízování her a aplikací pro mobilní telefony.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váš přístroj uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti moviNAND™. Chcete-li soubory uložit na paměťovou kartu, připojte telefon k počítači a zkopírujte je z paměti moviNAND na paměťovou kartu.

› Instalace aplikace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyberte kategorii položek → položka.
- 4 Vyberte **Instalovat** (u položek zadarmo) nebo **Koupit**. Pokud vyberete **Instalovat**, vybráním **OK** se položka začne okamžitě stahovat. Pokud vyberete **Koupit**, je třeba zadat údaje vaší kreditní karty. Postupujte podle zobrazených pokynů.

› Odinstalování aplikace

- 1 Z domácí obrazovky trhu Android vyberte **Stážené**.
- 2 Klepněte a podržte položky, které chcete vymazat a vyberte **Odinstalovat**.
- 3 Zvolte možnost a vyberte **OK**.

Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží na paměťovou kartu.



Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než trhu Android, je třeba vybrat **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v telefonu, a obráceně.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu na serveru


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
U online služeb komunit, například Facebook nebo MySpace, zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit**.

› Aktivace automatické synchronizace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Automatická synchronizace**.
- 3 Vyberte účet.
- 4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

› Ruční synchronizace dat

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte účet.
- 3 Stiskněte [] → **Synchronizovat nyní**. Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.


› Vytočení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.


Volání

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.

2 Stisknutím  vytočte hlasový hovor.
Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .

 Pokud přístroj držíte u obličeje, přístroj automaticky vypne dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.

3 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit**.

-  • Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 65
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte **Telefon** → **Protok**.
- Pro hlasové vytáčení použijte funkci hlasových příkazů. ► str. 99

Příjem hovoru

1 Když telefon zvoní, přetáhněte  doprava, dokud se nedosáhne tečky.

 Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit**.

Odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, přetáhněte  doleva, dokud se nedosáhne tečky.

Pro odeslání zprávy při odmítnutém příchozím hovoru vyberte **Odmítnout se zprávou**.



Změnu zprávy provedete výběrem **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Všechny hovory** → **Odmítnout hovor se zprávou**.

Volání na mezinárodní číslo

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložte znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem  číslo vytočíte.

› Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek handsfree k přístroji můžete pomocí nich přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.









Dodaná sluchátka jsou určena pouze pro váš přístroj a nemusí být kompatibilní s ostatními telefony a MP3 přehrávači.

› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.

- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
 - Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
 - Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor přetažením  doprava, dokud se nedosáhne tečky. Telefon se zeptá, zde chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
 - Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem **Klávesnice**.
 - Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**
-  V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.

- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluch**.
- Kontakty otevřete stiskem [] → **Kontakty**.
- Poznámky přidáte stiskem [] → **Poznámka**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit hovory**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.

- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte [☰] → **Skrýt**.
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, stiskněte [☰] → **Odchozí obrázek**.
- Obrazovku volání otevřete stiskem [☰] → **Číselník**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte [☰] → **Přepnout na sluchátko**.
- Přepnutí mezi předním a zadním objektivem provedete stiskem [☰] → **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li upravit nastavení videohovorů, stiskněte [☰] → **Nastavení**.
- Chcete-li použít obrázek jiné osoby, klepněte na obrázek jiné osoby a podržte. Můžete pořídit obrázek displeje nebo nahrát videohovor.
- Chcete-li použít svůj obrázek, klepněte na obrázek a podržte. Můžete upravit jas, přiblížit nebo oddálit obraz přes zadní objektiv, nebo prostřednictvím předního objektivu použít na svůj obraz efekt rozmazání.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel zkratk a vyberte zmeškaný hovor.


› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání,

┆ V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.

- 2 Automatické odmítání aktivujete výběrem **Zapnout automatické odmítnutí**.
- 3 Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.
- 4 Stiskněte [] → **Vytv.**
- 5 Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Uložit**.
- 6 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-5.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.
- 2 Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

Nastavení přesměrování pro hlasové hovory:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení přesměrování pro video hovory:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Videohovor** → **Předávání videohovorů**.

- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přeměrovat, a vyberte **Povolit**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Blokování hovorů**.
- 2 Vyberte typy hovorů, které chcete blokovat.
- 3 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.



V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.



Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Protok**.
- 2 Stiskněte [**≡**] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.
 Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.
- 3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.
 Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
Číslo můžete zadat buď ručně, nebo jej vybrat z protokolu či skupin kontaktů volbou jiného tlačítka.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
- 4 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Vložit smajlíka**.
- 5 Email odešlete výběrem **Odesl**.

› Odeslání multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
Číslo můžete zadat buď ručně, nebo jej vybrat z protokolu či skupin kontaktů volbou jiného tlačítka.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
Pokud zadáte emailovou adresu, telefon zprávu převede na multimediální.
- 4 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Vložit smajlíka**.
- 5 Stiskněte [☺] → **Připojit** → možnost, a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.
- 6 Stiskněte [☺] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
- 7 Email odešlete výběrem **Odesl**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Z vláken zpráv vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přeměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte **1**.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.



Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně. Pokud zprávu pojmenujete, její název se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Pojmenování nabídky Google Mail se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Stiskněte [**≡**] → **Nová**.
- 3 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
- 4 Zadejte předmět a text emailu.

5 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [≡] → **Připojit** → soubor.



6 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

› Čtení e-mailů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.

2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na email odpovědět, vyberte **Odpovědět**.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům emailu, vyberte **Odpovědět všem**.
- Chcete-li přeposlat email dalším lidem, vyberte **Přeposlat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Pro uložení do přístroje vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem  nebo .

› Uspořádání emailů podle označení

Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

Přidání označení k emailu

1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.

2 Vyberte **Změnit štítky**.

3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

Přidání hvězdičky k emailu

1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.

2 Vyberte **Přidat hvězdičku** Ikona hvězdičky vedle emailu se aktivuje.

Filtrování emailů

1 Z obrazovky doručených zpráv stiskněte [≡] → **Přejít na štítky**.

2 Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.

E-mail



Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů, jako jsou Google Mail a Yahoo) nebo **Ruční nast.** (u ostatních společností e-mailových účtů).
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat; Stiskněte [☰] → **Účty** a vyberte účet, ze kterého chcete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
- 2 Stiskněte [☰] → **Vytvořit**.
- 3 Vyberte **Kontakty**.
E-mailovou adresu můžete zadat buď ručně nebo ji vybrat ze seznamu posledních příjemců či skupin kontaktů stiskem jiného tlačítka.
- 4 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte další příjemce.
- 5 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 6 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.
- 7 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.
 Nelze připojit soubory s ochranou souborů Digital Rights Management (DRM).
- 8 Email odešlete výběrem **Odeslat**.
 Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
- 2 Stiskem [☰] → **Obnovit** aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na email odpovědět, vyberte [☰] → **Odpovědět**.
- Chcete-li přeposlat email dalším lidem, stiskněte [☰] → **Předat**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte [☰] → **Odstranit**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **Stáhnout**.

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**. V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stiskněte [☰] → **Přidat přítele**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.


› Zahájení chatu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☰] → **Další** → **Vložit emotikon**.
- 4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [☰] → **Přepnout chaty**.
- 5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [☰] → **Ukončit chat**.

Social Hub

Naučte se otvírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Bližší informace naleznete na stránkách <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

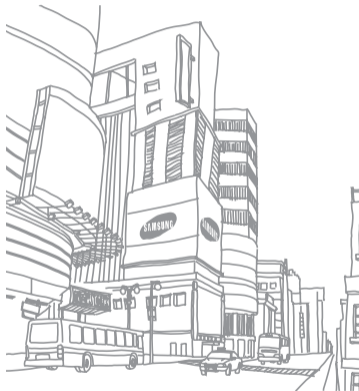

Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 720 x 480 pixelů.

› Fotografování

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.



- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">• [5]: Rozlišení• [☉]: Typ měření expozice• [📶]: GPS je aktivní• 8121: Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)• [📁]: Umístění výchozího úložiště

Číslo	Funkce
2	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem.
3	Změna režimu focení.
4	Změna režimu scény.
5	Úprava hodnoty expozice; výběrem + expozici zvýšíte nebo – snížíte.
6	Změna nastavení fotoaparátu.
7	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
8	Přepnutí na videokameru.
9	Pořízení fotografie.
10	Zobrazení naposledy pořízené fotografie.



- 4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled. Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).

- 5 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změni barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.

- 6 Výběrem  pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.




Po dokončení pořizování výběrem  pořízené fotografie zobrazíte.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo . Přiblížit nebo oddálit náhled můžete také poklepáním na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdíle**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit**.

› Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény



Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → scéna → .
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.

› Pořízení řady snímků



Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Nepřetržitý**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Klepněte a podržte . Fotoaparát bude pořizovat fotografie dokud nepustíte spoušť fotoaparátu.

› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Panoráma**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 6 Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnajte zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

› **Fotografování v režimu úsměv**



Fotoaparát je schopen rozeznat obličej osoby a pomůže vám pořídít fotografie jejich usmívajících se obličejů.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

- 3 Vyberte  → **Úsměv**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Vyberte .
- 6 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.



› **Fotografování v režimu krása**

Nedokonalosti v obličejích můžete skrýt pomocí režimu krása.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Krása**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.

› Pořízení dobové fotografie

Můžete pořídit fotografie v dobovém stylu a zakusit jejich atmosféru pomocí barevných filtrů.




- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Vintage**.
- 4 Vyberte  pro výběr barevného filtru.
- 5 Provedte požadované úpravy.
- 6 Výběrem  pořídíte fotografii.

› Pořízení spojené fotografie

V tomto režimu můžete vyfotit dvě fotografie se stejným pozadím a poté spojit levou a pravou půlku každé fotografie do jedné. Může to být užitečné, když se chcete vyfotit s kamarádem, ale není k dispozici nikdo, kdo by vás vyfotil.





Náhled se v tomto režimu zobrazí zvětšený, ale soubory se uloží a udržují v normální obrazové kvalitě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Přidat mě**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Pокlepejte na levou nebo na pravou stranu, kam chcete pořídit první fotografii.
- 6 Výběrem  pořídíte první fotografii.
Polovina první fotografie se zobrazí jako průhledné vodítko pro další fotografii.
- 7 Pomocí vodítka provedte požadované úpravy.
- 8 Výběrem  pořídíte druhou fotografii.
Přístroj automaticky spojí polovinu první fotografie a další polovinu druhé fotografie a sloučí je do jedné.



› Pořízení akčního snímku

V tomto režimu můžete pořídit snímky pohyblivých objektů a potom je sloučit do jedné fotografie, která bude znázorňovat průběh akce.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Akční snímek**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 6 Pohybem přístroje sledujte pohybující se objekt. Další fotografie telefon pořídí automaticky.
- 7 Sledujte objekt, dokud přístroj nepořídí všechny snímky nutné pro akční fotografii.


› Pořízení fotografie v režimu Komiks


Můžete pořídit fotografie s komiksovými efekty.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Komiks**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.



› Fotografování v režimu Autoportrét

Můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby pomocí předního objektivu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte 



- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.

➤ Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující volby:

Možnosti	Funkce
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Režim zaostření	Pořídte fotografie zblízka nebo nastavte objektiv na automatické zaostření na předmět nebo na lidské obličeje.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.


Možnosti	Funkce
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem přístroje.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Rozpoznání mrknutí	Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé zavrou oči.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:


Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

› Pořízení videa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu videokamery. <ul style="list-style-type: none"> • 09:02:52: Max. délka videa, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
2	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).

Číslo	Funkce
3	Úprava hodnoty expozice; výběrem + expozici zvýšíte nebo – snížíte.
4	Změna rozlišení.
5	Změna nastavení videokamery.
6	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
7	Přepnutí na fotoaparát.
8	Pořízení videa.
9	Zobrazení naposledy pořízeného videa.

5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.

6 Vybráním  spustíte nahrávání.

7 Výběrem  nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.

 Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po pořízení videí je můžete zobrazit vybráním .

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li video přehrát, vyberte **Přehrát**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit**.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.

Možnosti	Funkce
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

Přehrávač videa









Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Videopřeh.**
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem  přehrávání obnovíte.
	Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Nastavení hlasitosti.
	zastavení přehrávání a návrat do seznamu skladeb.

Galerie

Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.



Pokud přístroj při otevření aplikace **Galerie** zobrazí zprávu o zaplnění paměti, odstraňte několik souborů přes složku **Moje soubory** nebo pomocí jiné aplikace pro správu souborů a zkuste to znovu.



› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Přípona: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv• Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD





- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

› Zobrazení fotografie


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  nebo  v pravém horním rohu obrazovky.
- 4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.

- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo . Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
- Presentaci obrázků z vybrané složky spustíte výběrem **Prezentace**. Presentaci zastavíte klepnutím na displej.

› Přehrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte video (pomocí ikony ) k přehrávání.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
▶ str. 56

› Sdílení obrázků a videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Vyberte obrázek nebo video.
- 4 Vyberte **Menu** → **Sdílet** → možnost sdílení.

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Můžete také přehrávat následující formáty hudebních souborů, pokud je otevřete ze složky **Moje soubory**, z multimediálních zpráv nebo z webového prohlížeče: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otvírání souboru dojít k chybě.

› Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:




- Stažení z webu. ► str. 71
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 90






- Příjem přes Bluetooth. ► str. 84
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 91
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 90

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte hudební kategorii přechodem doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte hudební soubor.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Nastavení hlasitosti.
	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Aktivace režimu náhodného přehrávání






Ikona	Funkce
	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem  přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.



- SRS CS Headphone™ nabízí při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní sluchátka.
- WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí dynamický prostorový zvuk 3D s hlubokými, bohatými basy a maximální čistotou.

› Přepnutí na zobrazení disku

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Stiskněte [] → **Přejít na zobr. disku**.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Přejděte doleva nebo doprava na disk.
- 5 Přehrávání spustíte vybráním disku.
- 6 Výběrem  nebo  pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání.
- 7 Výběrem  přepnete do kruhového zobrazení.
- 8 Tažením okolo kruhu vyberte skladbu.
Chcete-li přepnout do jiné kategorie, vyberte **Vše** → kategorie.
- 9 Výběrem  přepnete zpět do zobrazení disku.

› Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Vytv.**
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
- 5 Vyberte **Přidat hudbu**.
- 6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stiskem [≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

› Přidání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do seznamů skladeb. Během přehrávání stiskem [≡] → **Př. do rych. s.** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního přehrávače vyberte **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb, stiskněte [≡] → **Ul. jako s. skl.**

› Nastavení hudebního přehrávače


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Další** → **Nastavení** nebo stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnosti	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Zobrazení animované vizualizace během přehrávání.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
 - 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
 - 3 FM rádio zapnete výběrem ► (v případě nutnosti).
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
-  Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Nastavení hlasitosti.
2	Vypnutí FM rádia; výběrem ► FM rádio zapnete.
3	Vyhledání dostupné rádiostanice.
4	Změna frekvence o 0,1 MHz.

Číslo	Funkce
5	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
6	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu).
7	Změna frekvence přechodem vlevo nebo vpravo na panelu stupnice.
8	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je momentální signál slabý.

➤ Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Vyberte **Hledat** → možnost hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
- 4 Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanicí a stiskem [↩] se vraťte na obrazovku FM rádia.

➤ Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených


- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem ▶.
- 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
- 5 Výběrem + stanici přidáte do seznamu oblíbených.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnosti	Funkce
OBLAST	Výběr vaší oblasti.
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ovládat FM rádio z panelu zkratek.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

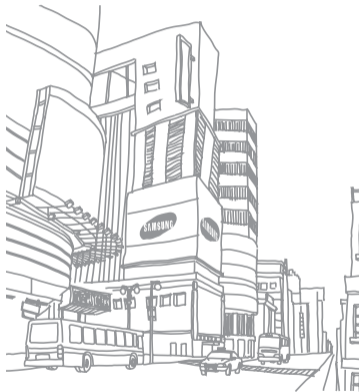


Osobní informace


Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti telefonu nebo na kartě SIM či USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zadejte informace o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → .
- 4 Vyberte umístění v paměti.
- 5 Zadejte informace o kontaktu.
- 6 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Nalezení kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.



Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- zahájit hlasový hovor výběrem telefonního čísla.
- zahájit videohovor výběrem **Videoh.**
- odeslat zprávu výběrem **Zpráva**.
- upravit informace kontaktu stisknutím [] → **Upravit**.

› Nastavení čísla rychlé volby

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [☰] → **Další** → **Rychlá volba**.

3 Vyberte číslo pozice → kontakt.



Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce vytočení.

› Vytvoření vaší vizitky

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [☰] → **Můj profil**.

3 Zadejte své osobní údaje.

4 Vyberte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

› Získání kontaktů z vašich komunitních účtů

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [☰] → **Získat přátele**.

3 Vyberte účet.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.

2 Stiskněte [☰] → **Vytv.**

3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.

4 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

Můžete kopírovat kontakty na a z karty SIM nebo USIM.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty** nebo **Export na SIM kartu**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete kopírovat a zvolte **Import** nebo **Export**.
- 4 Chcete-li exportovat kontakty, vyberte **Ano** pro potvrzení.

› Import nebo export kontaktů

Můžete uložit všechny kontakty jako soubory vcf na paměťovou kartu nebo je exportovat z paměťové karty.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Import/Export** → **Import z SD karty** nebo **Export na SD kartu**.

- 3 Chcete-li importovat kontakty, vyberte umístění importu. Chcete-li exportovat kontakty, vyberte **OK** pro potvrzení.

› Zobrazení protokolu komunikace

Podle potřeby si můžete zobrazit protokoly komunikace, například hovory, zprávy, emaily nebo vlákna sociálních sítí.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Historie**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

› Zobrazení aktivit na sociálních sítích

Pokud chcete, můžete si zobrazit nedávné aktivity kontaktů na sociálních sítích, například Facebook, MySpace a Twitter.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Aktivity**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Klepnutím vytvořit** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým trojúhelníkem. Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte [≡] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem + nebo - a vyberte **Nastavit**.
Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [≡] → **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
 Událost můžete odeslat ostatním stisknutím [≡] → **Odeslat přes** → možnost.

› Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky.
- 2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
- 3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.

Poznámka


Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **Vytvořit pozn.** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Zadejte text poznámky.
- 4 Klávesnici skryjete stiskem [↵].
- 5 Vyberte barvu pro změnu pozadí.
- 6 Vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Hledat** nebo stiskněte a podržte [≡] pro vyhledání poznámky (v případě potřeby).

- 3 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
Úpravu poznámky provedete výběrem .



Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a vybráním **Odeslat pomocí** → možnost.


Diktafon


Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Vybráním **Nahrát** spustíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po skončení vyberte **Zastavit**.
- 5 Další hlasové poznámky nahrajete opětovným výběrem **Nahrát**.

› Přehrání hlasové poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
 - 2 Vyberte **Seznam**.
 - 3 Výběrem v seznamu nahrávek hlasovou poznámku přehrajete.
-  Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím na ni a podržením a výběrem **Sdílet**.

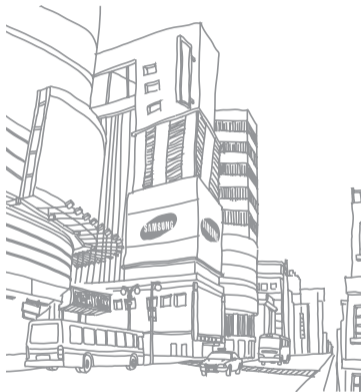

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obráťte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet


Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházení webových stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet** zobrazí se určená domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte .

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Zadáním webové adresy zobrazíte požadovanou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historii stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Pro přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku. Můžete také použít funkci přiblížení dvěma prsty - položte dva prsty na obrazovku a pomalu je přiblížte nebo roztáhněte.
- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [≡] → **Nové okno**.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [≡] → **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Jas displeje nastavíte stiskem [≡] → **Nastavení jasu**. Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte [≡] → **Obnovit**.
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [≡] → **Předat**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte [≡] → **Další** → **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zkratku na aktuální webovou stránku pohotovostního displeje, stiskněte [≡] → **Další** → **Přidat zástupce dom. sítě**.


- Chcete-li přidat zdroj RSS, stiskněte [≡] → **Další** → **Přidat zdroje RSS**. Kanály RSS můžete číst pomocí služby Google Reader.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [≡] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte [≡] → **Další** → **Info o st.**
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte [≡] → **Další** → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [≡] → **Další** → **Stahované položky**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [≡] → **Další** → **Nastavení**.

› Vyhledávání informací hlasem





Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.

- 3 Vyberte  a do mikrofону přístroje řekněte klíčové slovo. Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

➤ Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Přidat** nebo stiskněte [] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.
Chcete-li přidat prohlíženou webovou stránku do záložek, přejděte ke kroku 5.
- 4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 5 Vyberte **OK**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem **Otevřít**.


- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

➤ Přidání adresy kanálu RSS

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Přejděte na webovou stránku obsahující zdroj RSS.
- 3 Vyberte  v poli pro zadání adresy URL.
- 4 Vyberte kanál RSS, který chcete přidat.

- 5 Předplatte si zdroj RSS.
Jakmile je předplacený zdroj aktualizován, jste vyrozuměni o aktualizaci.

› Otevírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **Nejnavštěvov.** nebo **Historie**.
- 3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

 Výběrem ikony hvězdy vpravo můžete přidat webovou stránku do seznamu záložek.

Layar

Aplikace Layar vám pomocí fotoaparátu v telefonu umožňuje procházet místa a získávat aktuální místní informace a mapy a sdílet je s ostatními.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Layar**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.
- Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, vyhněte se použití přístroje za následujících podmínek:
 - mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
 - za špatného počasí
 - v blízkosti vysokého napětí nebo elektromagnetických polí





› Aktivace služeb určování polohy s použitím Google Maps

Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení**.
- 2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:



Možnosti	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy. Můžete zobrazit polohu s přesností na úrovni ulice.
Použít pomoc senzorů	Použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.

› Hledání konkrétního místa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
- 2 Stiskněte [☰] → **Hledat**.
- 3 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
 - Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .
 - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo .
 - Úroveň na mapu přidáte stiskem [☰] → **Vrstvy** → možnost.

› Získání trasy k určitému cíli



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Trasa**.

- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte  → **Kontakty** nebo **Místo na mapě**.
- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Spustit**.
- 5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (v případě potřeby).
- 6 Stiskněte **Zobrazit na mapě**.
- 7 Po skončení stiskněte [] → **Další** → **Vymazat mapu**.

› Sdílení vaší polohy pomocí funkce Google Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.
Přístroj se automaticky připojí Latitude.

- 2 Stiskněte [] → **Přidání přátel** → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
- 3 Vyberte přátele, které chcete přidat, nebo zadejte emailovou adresu a vyberte **Přidat přátele** → **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.
- 4 Stiskněte [] → **Zobrazit mapu**.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

› Hledání okolních míst



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.
- 2 Vyberte kategorii.
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.
- 3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.
- 4 Chcete-li zobrazit místo na mapě, vyberte .
Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte .

› Navigovat do cíle

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
 - **Vyslovit cíl:** Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle.“
 - **Napsat cíl:** Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
 - **Položky s hvězdičkou:** Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.
- 4 Navigaci s hlasovým naváděním spustíte výběrem **Instalovat**.
- 5 Navigaci ukončíte stisknutím [≡] → **Ukončit navigaci**.

YouTube

YouTube je volně dostupná služba pro přenos videí online. Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sledování videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video ze seznamu.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:






Číslo	Funkce
1	Přesun zpět v souboru.
2	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
3	Přesun vpřed v souboru.
4	Změna kvality zobrazení.
5	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.

› Sdílení videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Klepněte na video a podržte.
- 3 Vyberte **Sdílet** → možnost.

› Nahrávání videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8. Pokud chcete uložit nová videa, vyberte  pro zapnutí fotoaparátu.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
- 5 Vybráním  spustíte nahrávání.
- 6 Výběrem  nahrávání zastavíte.

- 7 Nahraná videa uložíte výběrem **Uložit**.
- 8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit se** (v případě nutnosti).
- 9 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte **Nahrát**.

Synchronizovat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře a poznámek s definovaným webovým serverem.

› Nastavení synchronizačního profilu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Synchronizovat**.
- 2 Vyberte **Nový profil synchronizace** a specifikujte následující možnosti profilu:

Možnosti	Funkce
Název profilu	Zadejte název pro profil.

Možnosti	Funkce
Kategorie synchronizace	Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
Typ synchronizace	Nastavte, jak synchronizovat přístroj se serverem.
Synchronizační server	Zadejte webovou adresu synchronizačního serveru.

- 3 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Spuštění synchronizace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Synchronizovat**.
- 2 Vyberte profil pro synchronizaci.
- 3 Synchronizaci spustíte výběrem **Zahájit synchronizaci**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Objevte úžasné aplikace a učiňte mobilní život bohatším.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Podle potřeby si vyhledejte a stáhněte aplikace.

Denní přehled

Naučte se získávat informace o počasí, akcích, novinkách a denním rozvrhu.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Úprava nastavení denního přehledu


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Denní přehled**.
- 2 Stiskněte [] → **Nastavení** → služby shrnutí.
- 3 Nastavte následující nastavení pro úpravu obrazovky denního přehledu:

Možnosti	Funkce
Vybrat město	Přidání měst pro předpověď počasí.
Vyberte akcie	Přidání společností pro informace o akcích.

Možnosti	Funkce
Automatická aktualizace	Nastavení obrazovky denního přehledu pro automatickou aktualizaci posledními informacemi.
Automatické posouvání nástrojů	Nastavení obrazovky denního přehledu nástrojů pro automatické zobrazení více informací.
Jednotka	Vyberte jednotku teploty, která má být použita v předpovědi počasí.

4 Chcete-li zobrazit na displeji, pak po dokončení vyberte zaškrtačací políčko vedle služeb shrnutí.

› Zobrazení denního přehledu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Denní přehled**.
- 2 Výběrem  aktualizujete informace.
- 3 Informace zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.

Press Reader

Čtečku novin můžete použít při čtení internetových novin, zatímco jste v pohybu.

› Stažení novinových článků

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Press Reader**.
- 2 Vyberte **Online Store**.
Otevře se internetový obchod.
- 3 Vyberte noviny ke stažení.
- 4 Zvolte datum a vyberte **OK**.
- 5 Potvrďte poplatek výběrem **Confirm**.

› Čtení novinových článků

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Press Reader**.
- 2 Vyberte **My Library**.
- 3 Vyberte noviny.


Market

Z trhu Android můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 32

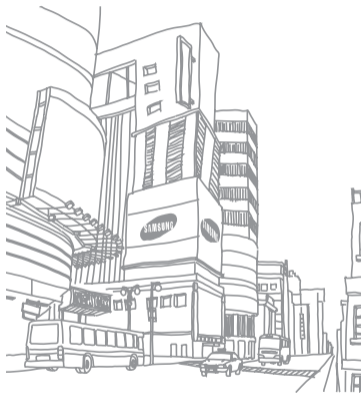

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost asi 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
- 2 Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnajte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

➤ Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku či mediální soubor.
- 2 Stiskněte [≡] → **Sdílet** → **Bluetooth**.
- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

➤ Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.
Váš přístroj bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.
- 2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

- 3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.

Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.

2 Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.

3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).

4 Vyberte **Připojit**.

› Přidání sítě WLAN ručně

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.

2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.

3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.

4 Vyberte **Uložit**.

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se lze připojit k zabezpečené síti.

Připojení k síti WLAN tlačítkem WPS:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.

2 Vyberte **Připojení pomocí tlačítka WPS**.

3 Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.

Připojení k síti WLAN zadáním kódu WPS PIN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
- 2 Vyberte síť označenou ikonou WPS a zvolte **PIN kód WPS**.
- 3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.

► str. 85

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.




Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Nastavení**.
- 3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnosti	Funkce
Název mediálního serveru	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet média	Zapnutí sdílení videí, obrázků nebo hudby s ostatními DLNA zařízeními.
Přístupový bod	Výběr profilu připojení pro DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.
Výchozí paměť	Výběr výchozího umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
 - 2 Vyberte **Přehrát soubor z telefonu v jiném přehrávači**.
 - 3 Vyberte kategorii médií → soubor.
 - 4 Vyberte **Přidat do přehrávaného**.
 - 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
 - 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.
-  Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání ostatních souborů ve vašem telefonu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor ze serveru v telefonu**. Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.

- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor ze serveru v jiném přehrávači prostřednictvím telefonu**. Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Mobilní přístupový bod

Váš přístroj lze nastavit jako bezdrátový přístupový bod počítače nebo jiného zařízení a sdílet tak mobilní síťové připojení přístroje prostřednictvím funkce WLAN.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Mobilní přístupový bod**.
- 2 Vyberte **Mobilní přístupový bod** pro aktivaci funkce mobilního přístupového bodu.
- 3 Chcete-li přizpůsobit funkci mobilního přístupového bodu, vyberte **Nastavení Mobile AP**:

Možnosti	Funkce
SSID sítě	Zobrazení a úprava názvu přístroje, které se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení	Zobrazení nebo úprava síťového klíče, pomocí kterého zabráníte neautorizovanému přístupu na síť.
Skrýt mé zařízení	Zabránění ostatním zařízením nalézt váš přístroj.


- 4 Po dokončení vyberte **Uložit**.
- 5 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.
Váš přístroj sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.

Sdílení internetového připojení přes USB

Přístroj můžete nastavit jako bezdrátový modem k počítači a sdílet mobilní síťové připojení přístroje přes USB.

- 1 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení internetového připojení**.

- 3 Vyberte **Sdílení internetového připojení přes USB** pro aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB. Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem. Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle **Sdílení internetového připojení přes USB**.


 Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

TV připojení (režim TV výstup)

Naučte se připojovat přístroj k televizoru a zobrazovat rozhraní telefonu na TV obrazovce.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **TV výstup**.
- 2 Vyberte **TV výstup** pro aktivaci režimu TV výstup.
- 3 Vyberte **TV systém**.
- 4 Vyberte systém kódování videa podle vaší oblasti.

Možnosti	Oblast
PAL	Anglie, Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Německo, Nový Zéland, Norsko, Rakousko, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko
NTSC	Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Tchaj-wan, USA

- 5 Ujistěte se, že je televizor zapnutý a připojte přístroj k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor. Barvy na koncích kabelu pro TV výstup musí souhlasit s barvami na A/V portech televize.
- 6 Přepněte televizor na režim externího vstupu. Rozhraní přístroje se zobrazí na TV obrazovce.
 Soubory se nemusejí zobrazit správně kvůli rozdílům ve video systémech nebo kvůli kvalitě zobrazení na televizoru.

Připojení k počítači

Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí volitelného datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením přístroje k počítači je možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo na přístroj a z přístroje a využívat program Samsung Kies.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 3 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 4 Po spuštění Samsung Kies můžete využívat bezdrátová připojení nebo kopírovat data a soubory.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve vašem počítači.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Přehrávač médií**.
- 2 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 3 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
- 4 Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 5 Upravte nebo zadejte název přístroje ve vyskakovacím okně (v případě potřeby).
- 6 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
- 7 Spusťte synchronizaci.

➤ Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.



Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

- 1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Velkokapacitní paměť**.
- 3 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 4 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

- 5 Jakmile se připojí, vyberte **Připojit úložiště USB**.
- 6 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 7 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
- 8 Po dokončení vyberte **Vypnout**.



Chcete-li odpojit telefon od počítače, klepněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klepněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

Nástroje

Hodiny



Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač.

› Nastavení nového upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte **Vytvořit upozornění** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
 - Výběrem **Nastavit jako každodenní informaci** aktivujete Denní přehled ihned po vypnutí upozornění.
 - Simulované přirozené zvuky před hlavním upozorněním aktivujete pomocí obrazovky upozornění výběrem **Inteligentní upozornění**.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:



- Budík zastavíte přetažením  doprava, dokud se nedosáhne tečky.
- Aby se budík po určité době opakoval, přetáhněte  doleva, dokud se nedosáhne tečky.

› Odstranění upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Odstr.**
- 3 Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
- 4 Vyberte **Odstranit**.

› Vytvoření světových hodin

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Sv. hodiny**.
- 2 Vyberte **Přidat město** nebo stiskněte [≡] → **Přidat**.



- 3 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu. Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy vyberte .
- 4 Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.
 Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte a podržte hodiny a vyberte **Nastavení letního času**.

› Používání stopek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Vybráním **Začátek** spustíte stopky.
- 3 Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
- 5 Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.

- 3 Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání. Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Domů nebo [>] a otevřete další aplikaci.
- 4 Po dokončení odpočítávání časovače přetáhněte  doprava, dokud se nedosáhne tečky.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

› Provedení výpočtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Po deaktivaci automatického otáčení stiskněte [>] → **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Provedte výpočet.
- 3 Výběrem ▼ zavřete klávesnici kalkulačky.
Zobrazí se historie výpočtů.
- 4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [☰] → **Smazat historii**.


Aldiko eBook

Naučte se stahovat a číst knižní soubory.

› Čtení knižních souborů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Aldiko eBook**.
- 2 Přečtete si licenční smlouvu pro koncového uživatele a vyberte **Agree**.
- 3 Stiskněte [☰] → **Search** pro vyhledání knižního titulu (v případě potřeby).


- 4 Vyberte knihu z knihovny.
- 5 Knihu můžete začít číst poklepnáním na obrazovku.
- 6 Stránky otočíte tažením prstu doleva či doprava nebo klepnutím vedle levého nebo pravého okraje stránky.
- 7 Při čtení knihy používejte následující tlačítka.

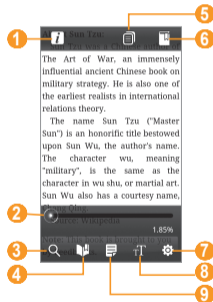

Číslo	Funkce
1	Zobrazení informací o knize.
2	Přechod na stránku přetažením panelu.
3	Hledání textu v knize.
4	Uložení aktuální stránky.
5	Zobrazení obsahu.
6	Zobrazení seznamu uložených stránek.
7	Změna nastavení knihy.
8	Změna atributů textu.
9	Změna režimu zobrazení.

› Stažení knižních souborů z online knižních obchodů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Aldiko eBook**.


- 2 Stiskněte [] → **Get more books**.
Zobrazí se online knižní obchod.
- 3 Vyberte katalog knih → kniha.

› Import knižních souborů

Můžete importovat knižní soubory (ve formátu epub) z paměťové karty.



- Knižní soubory musí být uloženy do složky /eBooks/import/ na vaší paměťové kartě.
- Knižní soubory chráněné pomocí DRM nejsou podporovány.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Aldiko eBook**.
- 2 Stiskněte [] → **Import**.
- 3 Vyberte **Import** → **OK**.
Přístroj vyhledává knižní soubory na paměťové kartě.

Minideník

Naučte se vytvářet fotografický deník.

› Vytvoření minideníku

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Minideník**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, předpověď počasí pro určité město nastavíte výběrem **Přidat**.
- 3 Pokud existuje uložený deník, vyberte **Vytvořit diář**, abyste vytvořili nový záznam.
- 4 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).
- 5 Vyberte **Klep. přidat fot.** a přidejte obrázek nebo snímek.
- 6 Vyberte **Klepněte a vytvořte poznámku**, vložte text a zvolte **Hotovo**.
- 7 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení minideníku

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Minideník**.
- 2 Vyberte deník.



Uložení minideníku na webové stránky komunit provedete stiskem [≡] → **Publikovat**.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v telefonu a na paměťové kartě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Vyberte složku → soubor.

V libovolné složce stiskněte [≡]. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním v multimediální zprávě, e-mailu nebo přes Bluetooth, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.

- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobr. podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li se souborem použít další funkce, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte **Další**.

Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazovat aktuálně spuštěné aplikace, velikost balíčku aplikací, paměťové údaje a sledovat paměť RAM.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh**.
- 2 Použijte následující možnosti:
 - **Aktivní aplikace:** Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem přístroji.
 - **Balíček:** Zobrazí velikost balíčku nainstalovaných aplikací na přístroji.
 - **Správce RAM:** Kontrola a správa paměti RAM přístroje.


- **Souhrn:** Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem přístroji a paměťové kartě.
- **Náp.:** Zobrazí nápovědu k životnosti baterie.

ThinkFree Office

Naučte se vytvářet a prohlížet soubory dokumentů na vašem přístroji. Pokud jste si zřídili účet u webových služeb ThinkFree, můžete spravovat dokumenty online. Tato aplikace podporuje následující formáty souborů: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Vytvoření nového dokumentu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Službu ThinkFree Office aktivujete výběrem **Aktivovat teď** → **Zavřít**.
- 4 Vyberte **Moje dokumenty**.
- 5 Stiskněte [**≡**] → **Nový** → typ dokumentu.
- 6 Zadejte název dokumentu a vyberte **OK**.

- 7 Upravte obsahu dokumentu pomocí nástrojů v dolní části obrazovky.
- 8 Po dokončení úprav vyberte  na panelu nástrojů nebo stiskněte [≡] → **Soubor** → **Uložit**.

› Zobrazení a úprava dokumentů v telefonu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Zobrazte a upravte dokument dle potřeby.
 - Pomocí dvou prstů přiblížte nebo oddalte dokument; Položte dva prsty na displej a pomalu je přibližujte nebo roztahujte.
 - Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor aplikace word, textový soubor nebo excel), stiskněte [≡] → **Upravit**.
 - Hledání textu v dokumentu provedete stisknutím [≡] → **Najít**.
- 4 Po dokončení úprav dokument uložte.

› Správa dokumentů online

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Online**.
- 3 Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu a vyberte **Přihlásit**.
- 4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

Vytáčení hlasem

Naučte se vytáčet čísla nebo otevírat aplikace hlasem.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váš telefon je schopen rozpoznat pouze příkazy v americké angličtině.
- Dostupné jazyky funkce hlasové vytáčení se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti.

› Volání kontaktu pomocí hlasového vytáčení

Na čísla můžete volat přímo vyslovením jména kontaktu nebo jeho čísla.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vytáčení hlasem**.
- 2 Řekněte „Call“ nebo „Dial“ a poté jméno nebo telefonní číslo. Nebo také můžete říct "Redial", chcete-li vytočit poslední volané číslo.
Telefon vytočí vybrané číslo.

› Otevření aplikace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vytáčení hlasem**.
- 2 Řekněte „Open“ a poté název aplikace.
Telefon otevře příslušnou aplikaci.

Voice Search

Naučte se vyhledávat informace na webu hlasem.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Voice Search**.
- 2 Vyslovte klíčové slovo do mikrofону.
Telefon vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

Napsat a odeslat

Naučte se zadávat text a odesílat ho ve zprávě, nahrávat na webové stránky komunit nebo ukládat jako poznámku či událost kalendáře.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Napsat a odeslat**.
- 2 Zadejte text pomocí panelu pro vkládání textu.

- 3 Po skončení vyberte jednu z možností.
- Chcete-li text odeslat v textové zprávě, vyberte **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat**.
 - Chcete-li text nahrát na webovou stránku komunit, vyberte **Aktualizovat stav**.
 - Chcete-li text uložit jako poznámku nebo událost kalendáře, vyberte **Uložit**.
- 4 Na základě vybrané možnosti odešlete zprávu, přihlašte se na stránku komunit a nahrajte text, nebo vytvořte poznámku či událost kalendáře.

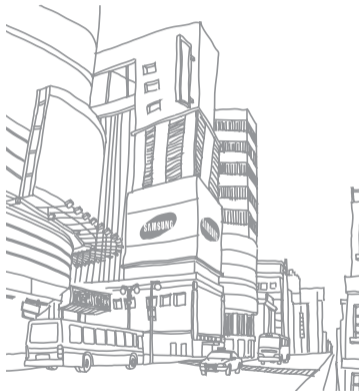

Nastavení

Otevření menu nastavení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 85
- **Oznámení sítě:** Nastavení upozornění telefonu na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS:** Připojení k síti WLAN pomocí tlačítka nastavení Wi-Fi protected setup (WPS)
- **Přidat síť Wi-Fi:** Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

› Mobilní přístupový bod

Aktivujte funkci mobilního přístupového bodu a sdílejte mobilní síťové připojení s počítačem nebo dalšími zařízeními prostřednictvím funkce WLAN. ► str. 88

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 83
- **Jméno zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Viditelný:** Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení:** Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Nastavení USB

Aktivujte různé režimy připojení USB při připojení přístroje k počítači. ► str. 88

› Sdílení internetového připojení

Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem pomocí USB. Po připojení k počítači je přístroj využíván jako bezdrátový modem počítače.

› Nastavení VPN

Nastavení a správa sítí VPN.

› Mobilní síť

- **Datové přenosy aktivovány:** Nastavit pro použití datových paketů pro síťové služby.
- **Datový roaming:** Nastavení připojení telefonu k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.

- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

› Synchronizovat

Nastavení synchronizačních profilů a synchronizace telefonu s určeným webovým serverem.

Nastavení hovorů

Úprava nastavení funkcí volání.

› Všechny hovory

- **Zobrazit moje číslo:** Zobrazení vašeho telefonního čísla příjemcům (tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je vložena karta SIM nebo USIM).
- **Automaticky odmítnout:** Zapnutí nebo vypnutí automatického odmítnutí a zadání seznamu volajících, kteří se mají automaticky odmítnout

- **Příjem hovorů:** Nastavení přístroje pro příjem hovorů stiskem tlačítka Domů nebo automatického příjmu hovorů po určité době (dostupné pouze s připojenými sluchátky).
- **Volání s předvolbou:** Aktivace volání s předvolbou a nastavení čísel předvolby.
- **Odmítnout hovor se zprávou:** Výběr zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.
- **Tóny stavu hovoru:** Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
- **Vibrace u odchozího hovoru:** Nastavení vibrací přístroje při přijetí hovoru druhou osobou.
- **Upozornění během hovoru:** Aktivace nebo deaktivace upozornění na události během hovoru.

› Hlasový hovor

- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Blokování hovorů:** Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
- **Čekající hovor:** Nastavení způsobu, kterým se nakládá s příchozím hovorem, když už s někým hovoříte.
- **Automaticky opakovat:** Aktivace automatického opakovaného vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo byl přerušen.

› Videohovor

- **Přednastavené obrázky:** Výběr obrázku, který se zobrazí ostatním.
- **Vlastní video u přijatého hovoru:** Nastavení zobrazování vašeho živého nebo předvoleného obrázku ostatním.
- **Použití možnosti při chybě během hovoru:** Nastavení, zda opakovat hlasový hovor při selhání spojení videohovoru.
- **Předávání videohovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Blokování videohovorů:** Blokování hovorů z určitých čísel.

› Čísla pevné volby

- **Zapnout pevnou volbu:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Pro aktivaci je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a restartovat telefon.
- **Změnit PIN2 kód:** Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN. Pokud je karta SIM nebo USIM zablokována, toto menu se změní na **Odblokovat PIN2**.
- **Seznam čísel pevné volby:** Nastavení seznamu kontaktů pevné volby.

› Hlasová schránka

- **Hlasová schránka:** Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
- **Hlasová schránka:** Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Tichý režim:** Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací telefonu jako upozornění na příchozí hovory.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudbu a videa, upozornění, zvukový systém telefonu a vyzváněcí tóny oznámení.
- **Zvonění hlasového hovoru:** Výběr vyzvánění pro příchozí hlasové hovory.
- **Zvonění videohovoru:** Výběr vyzvánění pro příchozí videohovory.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro upozornění na události, například příchozí zprávy, ztracené hovory nebo budíky.
- **Slyšitelné tóny tlačítek:** Nastavení zvuků telefonu při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr:** Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.

- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení vibrace telefonu, pokud se dotknete tlačítek.
- **Intenzita vibrací:** Úprava intenzity vibrační hmatové odezvy.

Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android výběrem **Získat písma online**.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Animace:** Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než telefon vypne podsvícení displeje.
- **Úsporný režim:** Aktivace úsporného režimu. V úsporném režimu telefon spoří energii úpravou vyvážením bílé na displeji a úrovní jasu.

- **TV výstup:** Výběr systému kódování videa vašeho televizoru.
▶ str. 89
- **Horizontální kalibrace:** Kalibrace geomagnetického senzoru, když kompas nebo aplikace reálného natočení ukazují nesprávné informace.



- V průběhu kalibrace držte dotykový displej nebo klávesnici směrem nahoru.
- Kalibrace může trvat určitou dobu v závislosti na vaší poloze a dalších okolnostech.
- Kalibrace nemusí být možná v oblastech se silným působením magnetického pole. Pokud kalibrace selže, přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Pokud po kalibraci vstoupíte do oblasti se silným působením magnetického pole, přístroj se automaticky pokusí opět provést kalibraci geomagnetického senzoru.
- Geomagnetický senzor přístroje nepodporuje zobrazení z ptáčích perspektivy, který určuje směry. Proto se může vyskytnout malá chyba v měření úhlů a způsobit tak otočení mapy vzhůru nohama.

Informace o poloze a zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.

- **Použití bezdrátové sítě:** Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použití satelity GPS:** Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy. Můžete zobrazit polohu s přesností na úrovni ulice.
- **Použití pomoc senzorů:** Nastavení použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.
- **Nastavit zámek displeje:** Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
 - **Žádné:** Deaktivace zámku displeje.
 - **Znak:** Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
 - **PIN:** Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
 - **Heslo:** Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.

- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Mobilní stopař:** Aktivace nebo deaktivace funkce mobilního stopaře, který vám pomůže telefon nalézt po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 29
- **Nastavit aplikaci Mobile Tracker:** Po aktivaci mobilního stopaře je možné přizpůsobit následující nastavení.
 -  Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
 - **Nastavit příjemce:** Nastavení příjemců, kteří obdrží zprávu ze ztraceného telefonu.
 - **Účet Samsung:** Po nastavení webového účtu Samsung budete moci ovládat ztracený telefon na dálku.
 - **Změnit heslo:** Změna hesla pro funkci mobilního stopaře.
 - **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k funkci mobilní stopař.

- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení telefon z bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako •. Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových zásad na vašem přístroji.
- **Použití zabezpečené přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat zašifrované certifikáty z SD karty:** Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo:** Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.
- **Správa aplikací:** Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich.
- **Spuštěné služby:** Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.
- **Rozvoj:**
 - **Ladění USB:** Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit telefon k počítači pomocí datového kabelu při vývoji aplikací.
 - **Zůstat vzhůru:** Nastavení přístroje, aby při nabíjení baterie ponechal displej zapnutý.
 - **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps:** Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o nových aplikacích ze Samsung Apps.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí:** Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automatická synchronizace:** Telefon nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Zálohování nastavení přístroje na serveru Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení přístroje pro obnovení dat aplikací, které jste záložovali při jejich instalaci.
- **Obnovit tovární data:** Vyresetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty.

SD karta a paměť telefonu

V této části můžete zjišťovat údaje o paměťových kartách a telefonu, a formátovat externí nebo interní paměť.

Hledat

Změna nastavení služby Vyhledávání Google.

- **Nastavení vyhledávání Google:**
 - **Zobrazovat návrhy webů:** Nastavení zobrazování návrhů během zadávání klíčových slov.
 - **Sdílet se společností Google:** Nastavení použití vaší aktuální polohy pro vyhledávání a další služby společnosti Google.
 - **Historie vyhledávání:** Nastavení zobrazování historie hledání vašeho účtu Google.
 - **Spravovat historii vyhledávání:** Správa historie hledání vašeho účtu Google.
- **Vyhledávatelné položky:** Výběr typu položek, které chcete zahrnout do hledání.
- **Vymazat zástupce:** Smazání informací z posledních hledání.

Místní nastavení a text

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat místní nastavení

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Zvolte metodu zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Swype

- **Jazyk:** Výběr jazyka při zadávání textu.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **Predikce slov:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Zvukový signál:** Zapnutí nebo vypnutí zvuku klávesnice Swype.

- **Vibrace při stisku:** Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
- **Povolit tipy:** Nastavení upozornění na rychlou nápovědu blikáním indikátoru nápovědy.
- **Auto. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například teče, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu:** Nastavení délky zobrazení stopy tažení vašeho prstu na klávesnici.
- **Okno s výběrem slov:** Nastavení frekvence zobrazení seznamu slov.
- **Rychlost vs. přesnost:** Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.
- **Příklady:** Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
- **Verze:** Zobrazení informací o verzi.

› Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice na výšku:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9:** Po aktivaci režimu XT9 budete moci zadávat text pomocí režimu prediktivního vkládání.
- **Rozšířená nastavení XT9:** Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování, a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice:** Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.

- **Nastavení psaní rukou:** Přizpůsobení doby rozpoznávání v režimu Psaní rukou.
- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka:** nastavení přístroje na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

- **Jazyk:** Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Bezpečné vyhledávání:** Nastavení přístroje k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.

- **Blokovat nevhodná slova:** Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Zobrazit návrhy:** Nastavte, pokud chcete zobrazit návrhy slov nebo frází u funkce hlasového hledání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou. Pro používání funkce převodu textu na řeč si nainstalujte hlasová data.
- **Režim Vozidlo:** Po aktivaci režimu Vozidlo bude přístroj nahlas číst upozornění na příchozí hovory, zprávy nebo podrobnosti o událostech.
- **Vždy použít moje nastavení:** Po zapnutí této funkce bude přístroj vždy používat v aplikacích vámi specifikované nastavení.
- **Výchozí modul:** Nastavení syntézy řeči enginu, která se má použít v mluveném textu.

- **Instalovat hlasová data:** Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk:** Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly:** Zobrazení enginů převodu textu na řeč stažených z trhu Android.

Usnadnění

Změňte nastavení pro funkce usnadnění.

- **Usnadnění:** Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení přístroje pro ukončení hovoru v průběhu hovoru stiskem [ⓘ].


Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:

- **Automaticky:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

O telefonu

V této části si můžete zobrazit informace o přístroji, zkontrolovat jeho stav a naučit se, jak ho používat.

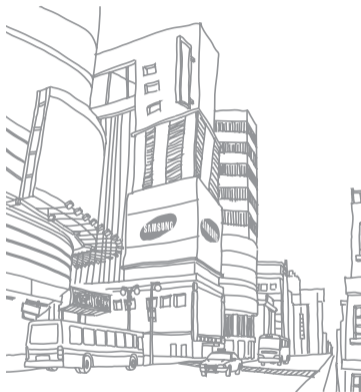

Řešení problémů

Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zamknout SIM kartu .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.

- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [⓪] po dobu 8 – 10 sekund. Zařízení se pak samo restartuje.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Vymazat vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.

- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spuštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.


Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

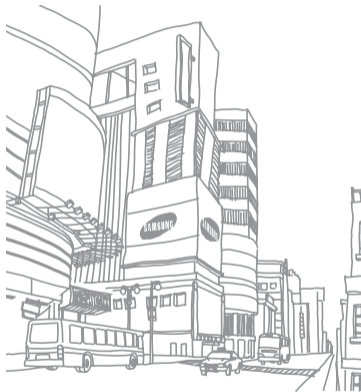

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřými rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj může poruchu a vaše riziko úrazu elektrickým proudem zvýšena.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech somezení

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály.

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.

- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážíte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.

- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odнесите do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky.

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.

- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chráňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívajte.

Chraňte svůj sluch



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odнесите jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu

Barva by mohla zanést pohyblivé díly přístroje a zabránit jeho správné funkci. Pokud jste alergičtí na barvu nebo kovové součásti přístroje, přestaňte jej používat a obraťte se na svého lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odнесите přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumísťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynadávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0.268 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným

negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.

Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU".
SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY,
A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ
ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY,
MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST,
ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU
PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI,
NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO
KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU,
A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD
INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 86

automatické odmítání 38

baterie

nabíjení 12

vložení 10

blokování hovorů 40

Bluetooth

aktivace 83

hledání a párování s Bluetooth

zařízeními 83

odesílání dat 84

příjem dat 84

budík

deaktivace 92

vypnutí 92

vytváření 92

čas a datum, nastavení 26

časovač 93

čekající hovor 40

čtečka novin 81

denní přehled 80

diktafon 69

DLNA

viz. AllShare

dotykový displej

používání 21

zamknutí 22

ebook

čtení 94

importování 95

stahování 95

email

nastavení účtů 44

odesílání 44

zobrazení 45

FM rádio

poslech 62

uložení stanic 63

fotoaparát

pořizování fotografií 47

pořizování videí 54

úprava nastavení 53

úprava nastavení videokamery 55

fotografie

Fotografování vlastní osoby 52

fotografování v režimu úsměv 50

pořízení panoramatické

fotografie 49

- pořízení snímku v dobových barvách 51
- pořízení snímku v režimu komiks 52
- pořizování 47
- pořizování akčních snímků 52
- pořizování podle scény 49
- pořizování řady snímků 49
- Pořizování snímků v režimu krása 50
- pořizování spojených fotografií 51
- zobrazení 58
- funkce Napsat a odeslat** 99
- galerie**
 - formáty souborů 57
 - přehrávání videí 58
 - zobrazení fotografií 58
- Google Mail** 42
- Google Maps** 74
- Google Talk** 45
- hlasová pošta** 42
- hlasové hovory**
 - používání možností 36
 - přijímání 35
 - vytáčení 35
- hlasové poznámky**
 - nahrávání 69
 - přehrávání 70
- hudební přehrávač**
 - přehrávání hudby 59
 - uložení souborů 59
 - vytvoření seznamu skladeb 61
- internet**
 - viz. webový prohlížeč
- jas, displej** 27
- jazyk** 109
- kalendář**
 - vytváření událostí 68
 - zobrazení událostí 68
- kalkulačka** 93
- karta USIM**
 - vložení 10
 - zamknutí 28
- kontakty**
 - import a export 67
 - kopírování 67
 - nastavení čísla rychlé volby 66
 - vyhledání 65
 - vyhledávání kontaktů 65
 - vytváření 65
 - vytváření kontaktů 65
 - vytváření skupin 66
 - vytvoření vaší vizitky 66
- Layar** 74
- minideník** 96
- mobilní přístupový bod** 88
- mobilní stopař** 29

multimediální zprávy (MMS)

- odesílání 41
- zobrazení 42

nastavení

- aplikace 107
- bezdrátové a ostatní sítě 101
- datum a čas 112
- hledání 108
- informace o poloze a zabezpečení 106
- místní nastavení a text 109
- nastavení hovorů 102
- SD karta a paměť telefonu 108
- soukromí 108
- účty a synchronizace 108
- usnadnění 111

obrazovka menu

- organizace aplikací 25
- otevírání 24

paměťová karta

- formátování 16

- vložení 14
- vyjmutí 15

poznámky

- vytváření 69
- zobrazení 69

přehrávač videa 56, 58

přesměrování hovorů 39

připojení

- Bluetooth 83
- DLNA 86
- počítač 90
- WLAN 84

Připojení k počítači

- Samsung Kies 90
- velkokapacitní paměť 91
- Windows Media Player 90

přístupové kódy 113

režim čísel pevné volby 39

režim letadlo 17

Samsung Kies 90

sdílení internetového připojení přes USB 88

SIM karta

- vložení 10
- zamknutí 28

správce souborů 96

stahování

- aplikace 32
- soubory 33

stopky 93

světový čas 92

synchronizace

- s programem Windows Media Player 90
- s webovými účty 33
- s webovým serverem 79

telefon

- ikony indikátoru 19

- nastavení 101
- panel zkratk 23
- přizpůsobení 26
- rozvržení 18
- tlačítka 19
- zapnutí a vypnutí 17
- textové poznámky** 69
- textové zprávy**
 - odesílání 41
 - zobrazení 42
- ThinkFree Office** 97
- tichý režim** 26
- videa**
 - pořizování 54
 - přehrávání 56, 58
- video hovory**
 - používání možností 37
 - přijímání 35
 - vytáčení 35
- volání**
 - blokování 40
 - čekající hovor 40
 - konferenční 37
 - mezinárodní čísla 36
 - odmítnutí 36
 - používání možností během hovoru 36
 - používání sluchátek 36
 - přesměrování 39
 - přijímání 35
 - vytáčení 35
 - zobrazení zmeškaných hovorů 38
- vybalení** 10
- webový prohlížeč**
 - procházení webových stránek 71
 - přidávání záložek 73
- Windows Media Player** 90
- WLAN**
 - aktivace 85
- použití WPS 85
- vyhledání a připojení k sítím 85
- YouTube**
 - nahrávání videí 78
 - sledování videí 77
- zadávání textu** 29
- základní obrazovka**
 - přidávání panelů 24
 - přidávání položek 22
- zamknutí kódem PIN** 28
- záznamy hovorů** 40
- zprávy**
 - nastavení e-mailového účtu 44
 - odesílání textových zpráv 41
 - odeslání emailu 44
 - odeslání multimediální zprávy 41
 - otevírání hlasové pošty 42

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I9000

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168!

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.29



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.